

aspire®

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

Nautilus Mini



SPRACHEN / LANGUAGES

Deutsch.....	S.01
English.....	S.15

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Aspire Nautilus Mini Clearomizer entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des Nautilus Mini Clearomizers zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Die InnoCigs GmbH & Co. KG leistet als offizieller Importeur dieses Aspire-Produkts keinen Service und/oder Gewährleistung bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihren Aspire Nautilus Mini Clearomizer haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	03
Produktinformationen & Lieferumfang	06
Aufbau & Montage des Geräts	07
Bedienung des Geräts	08
Hinweise zur Inbetriebnahme – Hinweis zur Reinigung	08
Einfüllen des Liquids	09
Wechseln des Verdampferkopfes – Dampfen	10
Einstellen der Luftzufuhr	11
Eckdaten & Leistungsmerkmale	12
Gewährleistung & Service	13
Kontakt	14

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. E-Zigarettenprodukt für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie Ihren Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie den Aspire Nautilus Mini Clearomizer nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur für den Gebrauch des Nautilus Mini Clearomizers liegt bei -10°C bis 60°C .
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.

7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltenen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Warnhinweis

Der Nautilus Mini Clearomizer von Aspire kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.


Das Aspire Nautilus Mini Set

Der Nautilus Mini Clearomizer mit 510er-Gewinde besitzt ein Tankvolumen von 2 Millilitern Liquid. Er wird aus Pyrexglas und Edelstahl gefertigt. Das Gerät unterstützt die Aspire BVC (Bottom Vertical Coil) Verdampferkopf-Technology. Zwei BVC Verdampferköpfe (Heads) mit einem Widerstand von 1,8 Ohm sind im Set enthalten. Der Aspire Nautilus Mini verfügt über eine individuell regelbare Airflow Control.

Inhalt des Aspire Nautilus Mini Sets

- 1x Nautilus Mini Clearomizer (2 ml)
- 2x BVC Head (1,8 Ohm)
- 1x eGo Gewindekegel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Info Card

Aufbau des Geräts

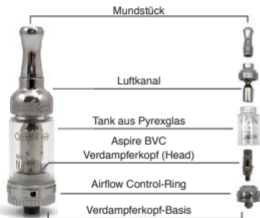

Montage des Geräts

1. Schrauben Sie den Luftkanal oben an den Glastank.
2. Schrauben Sie den BVC Head in die Verdampferkopf-Basis.
3. Verbinden Sie die Verdampferkopf-Basis über den unteren Teil des Glastanks mit der Luftkanal-Komponente und verschrauben Sie die Teile miteinander.
4. Stecken Sie das Mundstück auf das Gerät auf.
5. Verbinden Sie den Nautilus Mini Clearomizer mit einem geeigneten Akkuträger. Für Akkuträger mit eGo-Gewinde liegt ein Gewindekegel bei, der das Anschließen ermöglicht.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf Ihren Verdampferkopf und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Hinweise zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Einfüllen des Liquids

Entfernen Sie den Nautilus Mini Clearomizer vom Akkuträger und schrauben Sie die Verdampferkopf-Basis vom Tank, während das Mundstück zum Boden zeigt. Füllen Sie Ihr Liquid seitlich entlang der Innenwand ein. Schrauben Sie die Verdampferkopf-Basis wieder an den Glastank und stellen Sie sicher, dass kein Liquid austritt.

Bitte beachten Sie Folgendes:

Achten Sie darauf, dass beim Einfüllen kein Liquid in den Luftkanal gelangt. Befüllen Sie den Tank maximal bis zur Kante des Luftkanals, um ein Überlaufen beim Zusammensetzen zu vermeiden.

Wenn der Füllstand die Untergrenze von <math><10\%</math> erreicht hat, kann es zu einer unangenehmen Veränderung des Geschmacks kommen. Bitte füllen Sie Liquid nach und tauschen Sie ggfs. den Head aus.



Wechseln des Verdampferkopfes

Entfernen Sie die Verdampferkopf-Basis vom Tank Ihres Clearomizers, während das Mundstück zum Boden zeigt. Schrauben Sie den alten Verdampferkopf heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Verbinden Sie die Teile wieder miteinander, sodass alles fest verschlossen ist und kein Liquid austreten kann.

Bitte beachten Sie zudem die Hinweise auf Seite 08.

Dampfen

Während Sie die Feuer-Taste Ihres Akkutragers gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Nautilus Mini Clearomizers. Lassen Sie die Feuer-Taste Ihres Akkutragers beim Ausatmen des Dampfes los.

Einstellen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Airflow Control-Rings an der Verdampferkopf-Basis passen Sie die Luftzufuhr an Ihre persönliche Dampfvorliebe an. Das Gerät verfügt über vier unterschiedlich große Lufteinlass-Löcher mit einem Durchmesser von 0,9 mm, 1,1 mm, 1,4 mm bzw. 1,8 mm. Je größer der Durchmesser ist, desto mehr Luft kann in das Gerät einströmen und desto geringer ist der Zugwiderstand. Achten Sie besonders beim Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.



Aspire Nautilus Mini Clearomizer Eckdaten

Tankvolumen	2 ml
Länge (inkl. Mundstück)	7,5 cm
Durchmesser	1,9 cm
Gewindetyp	510 (eGo Gewindekegel im Lieferumfang enthalten)
Geeignete Verdampferköpfe	Aspire BVC Head (1,6 Ohm 1,8 Ohm)



*Breite der Einfüll-Öffnung für Liquid

Gewährleistungskonditionen der InnoCigs GmbH & Co. KG

Das von Ihnen erworbene Aspire-Produkt wurde für Sie von der InnoCigs GmbH & Co. KG importiert.

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie in keinem Fall das Gerät in Kombination mit Produkten anderer Hersteller und nur mit Aspire Produkten, die zur Verwendung mit ihm als geeignet gekennzeichnet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Gewährleistung für das Produkt verfällt.

Kontakt zu Ihrem offiziellen Aspire-Importeur

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

Information for the User

Thank you for choosing the Aspire Nautilus Mini clearomizer! Read the operating instructions carefully before use in order to ensure correct use of the Aspire Nautilus Mini clearomizer. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The InnoCigs GmbH & Co. KG, as the official importer of this Aspire product, does not provide any service and / or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your Aspire Nautilus Mini clearomizer, please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

Notes & Precautions	17
Product Information & Contents	20
Design & Assembly of the Device	21
Using the Device	22
Notes for Commissioning – Note for Cleaning	22
Filling of Liquids.	23
Changing the Atomizer Head – Vaping	24
Adjusting the Air Supply	25
Main Features & Performance.	26
Warranty & Service	27
Contact	28

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of reach of children and minors.



This product must not be used by minors.



This product must be kept away from children.



This product must not be used by pregnant or nursing women.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.



This product is in parts made of reusable materials that can be recycled.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

User Instructions

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that your mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe your mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the liquid in your clearomizer's tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace your atomizer coil with a new one before you continue to use your e-cigarette.
4. Never store the Aspire Nautilus Mini clearomizer in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for using the Nautilus Mini clearomizer is -10°C to 60°C .
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.

8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

The Aspire Nautilus Mini clearomizer can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.


The Aspire Nautilus Mini Set

The 510 threaded Nautilus Mini clearomizer has a volume of 2.0 milliliters of liquids. It is made of stainless steel and pyrex glass. The device supports the Aspire BVC (Bottom Vertical Coil) atomizer technology. Two BVC atomizer heads with a resistance of 1.8 ohm are included in the set. The Aspire Nautilus Mini offers an individually adjustable airflow control.

Contents of the Aspire Nautilus Mini Set

- 1x Nautilus Mini Clearomizer (2.0 ml)
- 2x BVC Head (1.8 Ohm)
- 1x eGo threaded Cone
- 1x User Manual
- 1x Info Card

Design of the Device

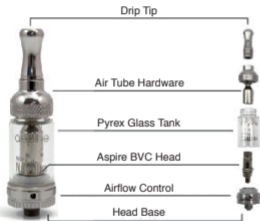

Assembly of the Device

1. Screw the air tube hardware to the glass tank.
2. Screw the BVC Head into the head base.
3. Snugly connect the head base over the bottom part of the glass tank with the air tube hardware.
4. Insert the mouthpiece onto the top of the device.
5. Connect the Nautilus Mini clearomizer with a suitable e-cigarette battery. The supplied cone allows you to connect the device with eGo threaded batteries.

Notes for Commissioning

Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer sit for 15 minutes in the e-liquid filled tank before use. Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.

Note for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.

Filling of Liquids

Separate the Nautilus Mini clearomizer from your battery and unscrew the head base from the glass tank, while the mouthpiece points to the ground. Fill the liquid sideways along the inner wall of the clearomizer tank. Screw the head base back onto the clearomizer by connecting with the air tube hardware and make sure that the clearomizer is firmly closed.

Please note the following:

Please do not fill liquid into the air tube in the middle of the device. Do not refill over the air tube to avoid leakage.

Please refill the device with liquid when the liquid level is less than 10%.



Changing the Atomizer Head

Separate the head base from the tank of your clearomizer, while the mouthpiece points to the ground. The atomizer head is located on the base. Just unscrew and replace it. Finally, connect the components together again. Make sure that the clearomizer is firmly closed.


Please also follow the instructions on page 22.

Vaping

While holding the fire button of your e-cigarette battery, inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your Nautilus Mini clearomizer. Release the fire button while exhaling the vapor.

Adjusting the Air Supply

The airflow control is located on the head base. By adjusting the ring it is adaptable to your vapor preferences. The device has four different-sized airflow holes with a diameter of 0.9 mm, 1.1 mm, 1.4 mm, or 1.8 mm. The larger the diameter is, the more air can flow into the device and the lower is the drawing resistance. Pay particular attention to a sufficient air supply during sub-ohm vaping.

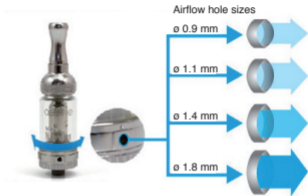

Aspire Nautilus Mini Clearomizer Key Data

Tank Volume	2.0 ml
Length (incl. Mouthpiece)	7.5 cm
Diameter	1.9 cm
Thread Type	510 (eGo threaded Cone is included in the set)
Suitable Atomizer Heads	Aspire BVC Head (1.6 Ohm 1.8 Ohm)



*Width of the liquid tank's filling hole

Warranty Terms of the InnoCigs GmbH & Co. KG

The Aspire product you've bought has been imported by the InnoCigs GmbH & Co. KG.

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If you have any questions about the product's operation or its use, please do not hesitate to contact our customer service department.

Please do not use accessories from other manufacturers in combination with your Aspire Nautilus Mini clearomizer. If this does result in damage, it is not covered by the InnoCigs warranty and your warranty will be void.

Contact to your official Aspire Importer

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-mail: service@innocigs.com

Imported by:

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

E-mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

US PATENT: 14098513

EU PATENT: 13197614.4

DESIGNED AND MANUFACTURED BY

EIGATE TECHNOLOGY

www.aspirecig.com

Copyright © All rights reserved